


簡単施工
&
高信頼性
&
長寿命

ワンタッチ吊バンド

安心の高耐食溶融めっき鋼板

特許出願中

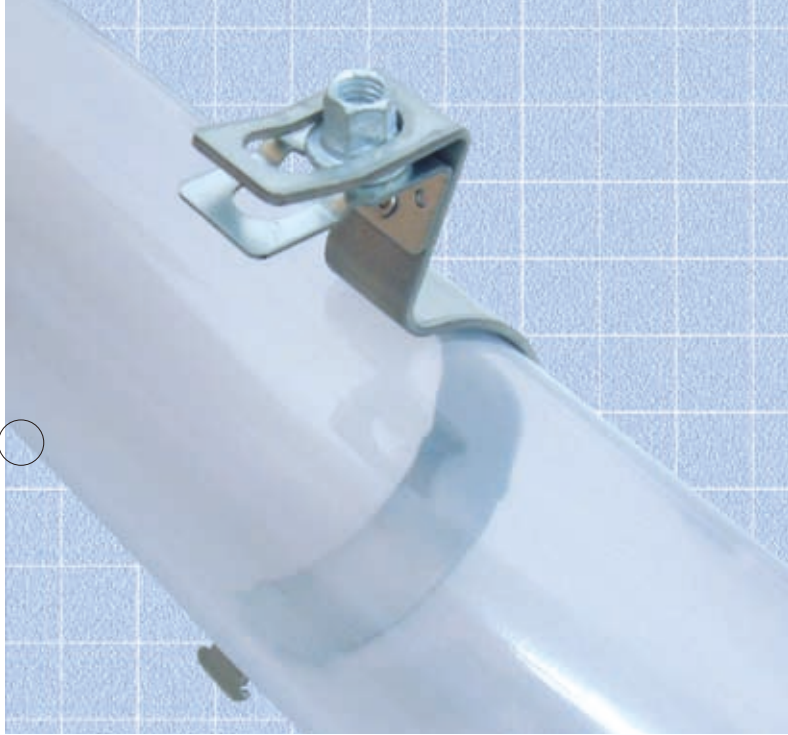

2つの機能で作業が簡単!

一体化
(本体+ターンバックル)

+

ワンタッチ機能

ワンタッチ吊バンドの4大特長

- 1 タンバックルと本体の一体化により、締め付け工程不要。
- 2 ワンタッチ式だから、ラクラク施工。
- 3 高耐食溶融めっき鋼板で長寿命。
- 4 クロムフリーで環境に優しい。

●材質・表面処理


本体・タンナット止め:高耐食溶融めっき鋼板

タンナット:SWCH 溶融亜鉛めっき


JIS H 8641/HDZ 35 (350g/m²以上)

施工方法


- 1 全ネジに取り付けて**
吊り下げ用ナットを全ネジにはめ込みます。

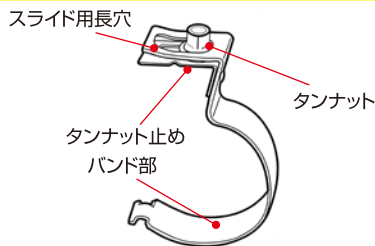

- 2 排水管をはめ込みます**
タンナットを回して水勾配を調整します。

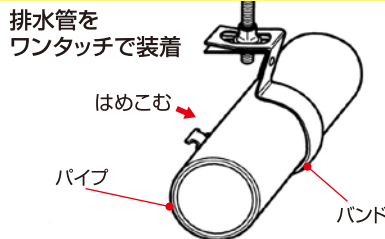

- 3 千鳥に取り付けます**
千鳥に取り付けることでより安定して固定できます。

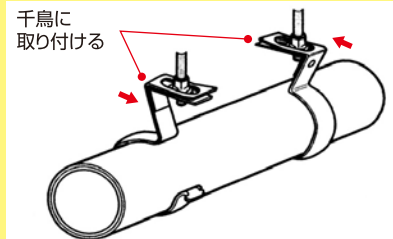

●サイズ

排水管タイプ	入数
40A塩ビ用	100
50A塩ビ用	100
65A塩ビ用	80
75A塩ビ用	80
100A塩ビ用	80
※ 50A耐火用	100
※ 75A耐火用	80
※ 100A耐火用	80

※耐火二層管はフネンアクロス(株)製専用。

※遮音管・早川ゴム(株)製(ベンソン管)に対応可能。(但し、遮音管をご使用の場合は必ずサポートバンドをご使用ください。)


クロムフリー(クロメートフリー)とは?

近年、クロメート皮膜に含まれる「六価クロムの有毒性」がクローズアップされ始めてきました。

EUでの環境規制強化を受けて、日本国内においても急ピッチで廃止・削減への取組が行われています。中でも、これまで広範な部品のクロメート処理に使われていた六価クロムは、人体への影響の大きさから2006年での使用禁止が決められており、当社においても、お客様からの六価クロムフリー製品のご指示やご要望が多く寄せられています。

New


サポートバンド
(別売)

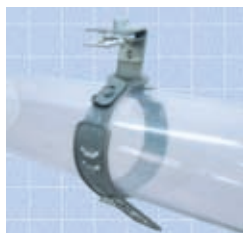


- 遮音管・早川ゴム(株)製(ベンソン管)をご使用の場合は必ずご使用下さい。
- 施工時に必要以上の荷重がかかる可能性がある箇所についてはご使用下さい。
- 詳しくは裏面をご覧ください。

New サポートバンド (別売)

●取り付け状態

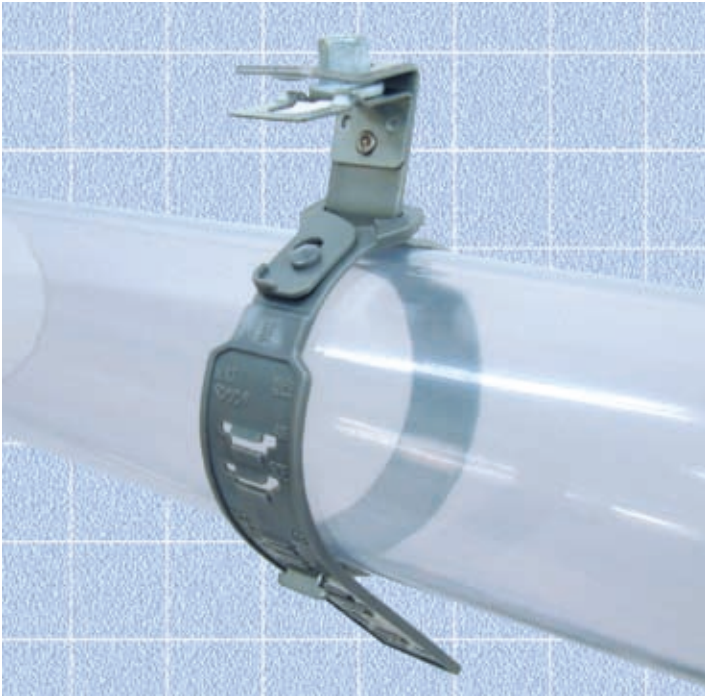


●サポートバンド (別売)

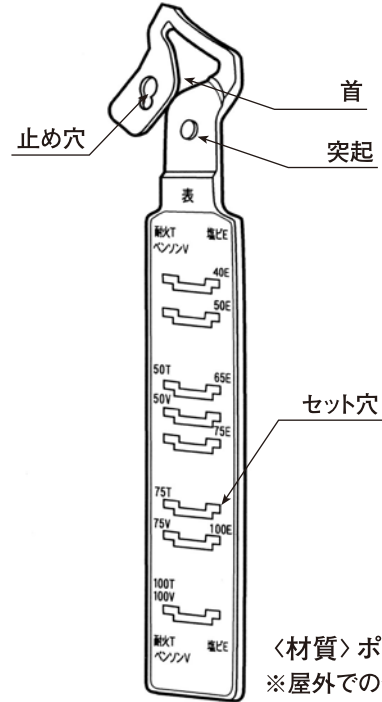


〈材質〉ポリエチレン
※屋外での使用・保管厳禁

サポートバンド使用方法 (屋外での使用・保管厳禁)


① サポートバンドの首の部分の部分を吊バンドに引っかけて下さい。

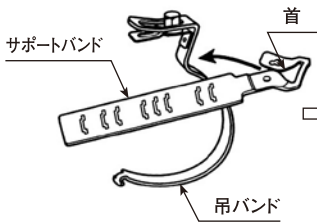


② サポートバンドの突起を止め穴にはめ込み、引っ張ってロックして下さい。

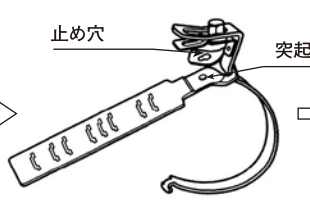

③ サポートバンドのセット穴を吊バンドの下部突起にはめ込んで下さい。

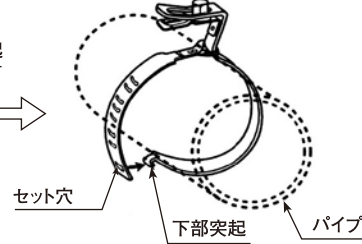

※セット穴の横に各々の管サイズを表記しています。管サイズに合ったセット穴を利用して下さい。

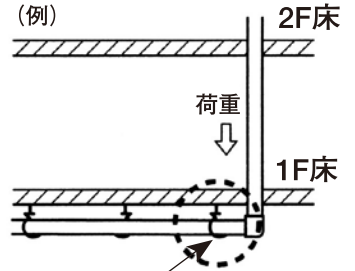

⚠ 注意
施工時に必要以上の荷重がかかる可能性がある箇所については、サポートバンドをご使用ください。

※ベンソン管には必ずサポートバンドをご使用ください。

●サイズ (すべてのワンタッチ吊バンドに対応)

品名	入数
サポートバンド400入	80入/袋×5袋
サポートバンド500入	100入/袋×5袋

小袋でのご注文も承ります。

強度試験データ

塩ビ管VP75に、ワンタッチ吊バンド (塩ビ75A用) を1Mピッチで千鳥に取り付け、塩ビ管の中央部に引張荷重をかける、除荷後の最大変位量を測定。(100N毎に測定)

品名/荷重 (N)		0	300	400	500	600	700	800
塩ビ75A用	変位量 (mm)	0	0.1	0.1	0.2	0.3	1.6	1.9
	塩ビ75A用 (サポートバンド付)	0	0	0	0	0	0	0

結果: 塩ビ75A用では、600N (約60Kg) まで荷重をかける事が可能。
塩ビ75A用 (サポートバンド付き) では、1000N (約100Kg) まで荷重をかけることが可能。
試験: 日本品質保証機構 (JQA) にて実施。



ISO14001認定取得 JQA-EM2822 (美原工場)
ISO9001認定取得 JQA-QM5628
溶融亜鉛メッキJIS認定工場 JQA-JQ0507119

タカヤマ金属工業株式会社

●本社・工場 〒544-0013 大阪市生野区巽中2丁目2番10号 ☎06 (6757) 9251 (代) FAX06 (6754) 4080
●美原工場 〒587-0002 大阪府堺市美原区黒山154-1 ☎072 (362) 3781
●富田林工場 〒584-0049 大阪府富田林市川向町8番7号 ☎0721 (33) 3228

●詳しいお問い合わせは!

☎06-6757-9251

●弊社ホームページにTD製薬の情報を掲載しています。yahooでも検索できます。

URL <http://www.takayama-kk.co.jp/>

●お問い合わせは